

MARTIN MACIEJ | 2 MIN. LESEN

Smartphones (<https://blog.deinhandy.de/smartphones>)

Apps (<https://blog.deinhandy.de/apps>)

Handy-Display geht von allein an? Lösungen und Hilfe

DEINHANDY hilft (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft>)

▼

- Akku & Speicher (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/akku-und-speicher>)

Schutz & Sicherheit (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/schutz-und-sicherheit>)

Tipps & Tricks (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/tipps-und-tricks>)

Telefonieren & Surfen (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/telefonieren-und-surfen>)

Handy Hacks (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/handy-hacks>)

Was ist das? (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/was-ist-das>)

Angebote & Services (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/angebote-und-services>)

Fun & Style (<https://blog.deinhandy.de/fun-and-style>)

Smart Home (<https://blog.deinhandy.de/smart-home>)
- 👍

So funktioniert´s

☰ INHALTSVERZEICHNIS

☷ ↕

Bei einigen Android-Handys kommt es vor, dass sich das Handy-Display ungewollt von allein aktiviert. Wir zeigen Dir, woran das liegt und was Du tun solltest, wenn sich der Bildschirm ohne Grund einschaltet.





B-DAY DEALS

z.B. Google Pixel 7

mit 25 GB 5G/LTE für mtl. € 32,99*

Jetzt zum Deal

einm.

€ 4,95*

~~€ 79,95*~~

Ein Handy-Bildschirm, der von allein aufleuchtet, kann verschiedene Ursachen haben. Wir helfen dir, die Lösung zu finden, damit das Display aus bleibt, der Akku geschont wird und keine ungewollten Aktionen durchgeführt werden.



Shop (https://www.deinhandy.de/)

Display aktiviert sich von selbst? Das hilft

In den meisten Fällen wurde eine Einstellung vorgenommen, die das Handy-Display bei einer bestimmten Aktion automatisch aktiviert. Stelle in den Anzeige- oder Bildschirm-Optionen Deines Android-Geräts sicher, dass keine Einstellung für das Verhalten verantwortlich ist. Bei Samsung-Handys findest Du zum Beispiel folgende Option:

01 Rufe die *Einstellungen*-App auf.

DEINHANDY hilft (https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft)

02 Wechsle in die *Erweiterten Funktionen*.

03 Steuere den Bereich *Bewegungen und Gesten* an

Akku & Speicher (https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/akku-und-speicher)

04 Stelle hier sicher, dass die Option *Zum Aktivieren hochheben* ausgeschaltet ist.

Schutz & Sicherheit (https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/schutz-und-sicherheit)

Tipps & Tricks (https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/tipps-und-tricks)


Telefonieren & Surfen (https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/telefonieren-und-surfen)

Handy Hacks (https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/handy-hacks)

Was ist das? (https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/was-ist-das)

Angebote & Services (https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/angebote-und-services)

Fun & Style (https://blog.deinhandy.de/fun-and-style)

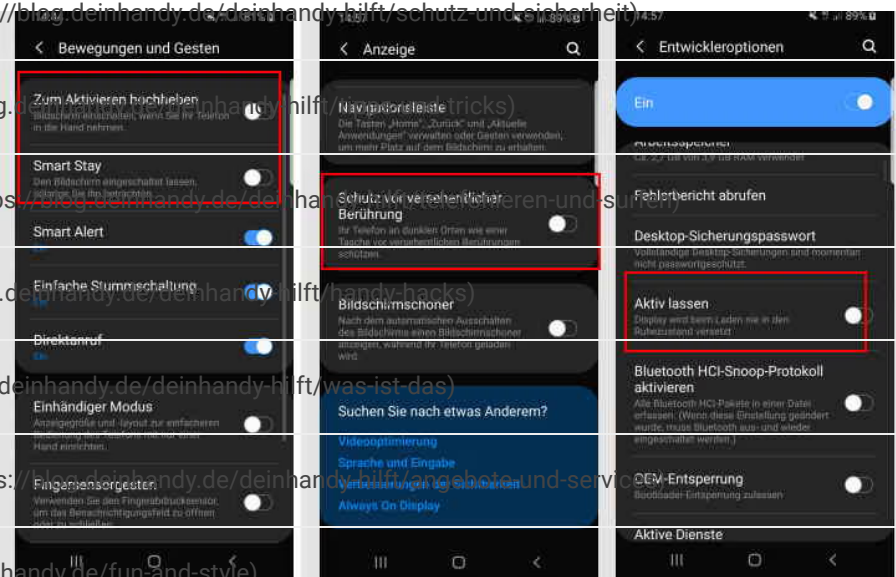


Auch die *Smart-Stay-Funktion* kann dazu führen, dass der Bildschirm ungewollt angeschaltet bleibt. Bei anderen Geräten gibt es weitere Einstellungen, die dazu führen können, dass sich der Bildschirm versehentlich einschaltet. Suche hier nach Optionen, die den Bildschirm zum Beispiel nach einem Klopfen, Tippen oder Wischen über den Lichtsensor aktivieren. Schalte diese Gesten ebenfalls aus.

Weitere Lösungen

In den Einstellungen vieler Android-Handys gibt es zudem eine eigene Funktion, die das versehentliche Einschalten des Bildschirms verhindern soll. Bei Samsung findest Du unter den Anzeige-Optionen die Funktion *Schutz vor versehentlicher Berührung*. Mit dieser Einstellung verhinderst Du, dass sich Dein Handy zum Beispiel in der Hosentasche von allein entsperrt. Überprüfe auch, ob Du in den Entwickleroptionen (https://blog.deinhandy.de/android-entwickleroptionen-aktivieren-so-funktioniert) Einstellungen vorgenommen hast, die den Bildschirm automatisch anschalten. Bleibt der Bildschirm zum Beispiel beim Aufladen des Akkus an, deaktiviere die Option *Aktiv lassen*.

In einigen Fällen sorgt auch ein technischer Defekt dafür, dass der Touchscreen von selbst reagiert, zum Beispiel, wenn das Handy nass geworden ist oder der Power-Button einen Wackelkontakt hat und automatisch auslöst. Lässt sich das Problem in den Einstellungen nicht lösen und hilft auch ein Reset des Handys (https://blog.deinhandy.de/soft-reset-neustart-bei-android-smartphones-so-funktioniert) nicht, solltest Du eine Handy-Reparatur (https://www.deinhandy.de/handy-reparatur) veranlassen.

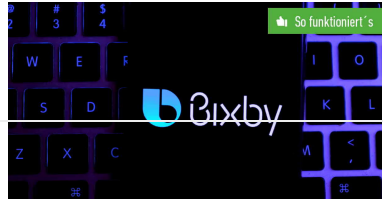

Schutz & Sicherheit (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/schutz-und-sicherheit>)

ber den Autor **MARILYN MACLEJ** (<https://blog.de-tips&-tricks.de/author/marilyn-maclej/>)

Telefonieren & Surfen (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/telefonieren-und-surfen>)
 und auch bei DEINHANDY mit Ratgebern und News im Tech-Alltag helfen

Handy Hacks (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/handy-hacks>)

Was ist das? (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/was-ist-das>)

DEINHANDY. MAGAZIN (<https://blog.deinhandy.de>).

Angebote & Services (<https://blog.deinhandy.de/deinhandy-hilft/angebote-und-services>)



(https://www.youtube.com/channel/UChwLFW_7f3g2aKtmw_hvgAg).

(<https://www.facebook.com/DeinHandy/>).

Fun & Style (<https://blog.deigandy.de/fun-and-style>)



(<https://www.instagram.com/deinhandy/>)

(<https://twitter.com/deinHandyDE>)

Smart Home (<https://blog.deinhandy.de/smart-home>)

[Kontakt & Hilfe \(https://www.deinhandy.de/hilfe\)](https://www.deinhandy.de/hilfe).

[Impressum \(https://www.deinhandy.de/impressum\)](https://www.deinhandy.de/impressum).

[AGB \(https://www.deinhandy.de/agb\)](https://www.deinhandy.de/agb).

[Datenschutz \(https://www.deinhandy.de/datenschutz\)](https://www.deinhandy.de/datenschutz).

[Cookie-Einstellungen](#)